



TFortis

Руководство по эксплуатации

Модуль PWR-24

Выход питания 24В (PoE 24V) для коммутаторов
TFortis PSW со встроенными ИБП



Выход:

24В постоянного тока, 6Вт.



**Модуль устанавливается в коммутатор
самостоятельно согласно инструкции**



**Не подключайте разъем X5 к портам
коммутатора PSW**




**Подключайте разъем X5 только к
устройствам, которые поддерживают
питание Passive PoE 24V.**


Назначение

Модуль PWR-24 – это дополнительная опция для коммутаторов PSW-1G4F-UPS, PSW-2G4F-UPS и PSW-2G2F+UPS, обеспечивающая выход 24В, 6Вт для бесперебойного питания клиентского оборудования (точки доступа, контроллеры систем охраны периметра и др.). Модуль PWR-24 устанавливается в коммутатор согласно инструкции (см. далее)

Описание

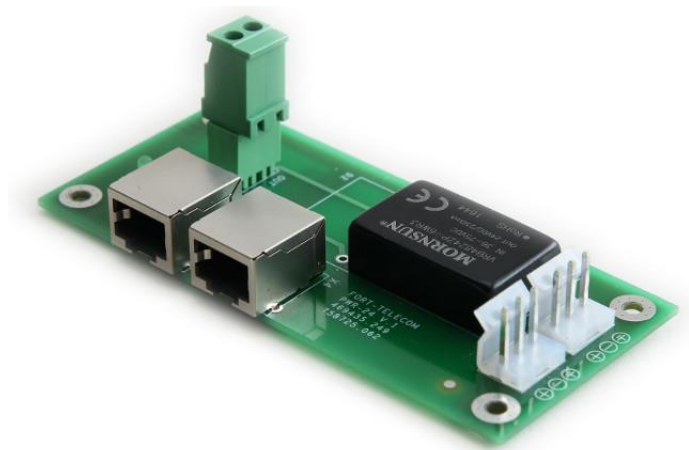

Структурная схема модуля PWR-24

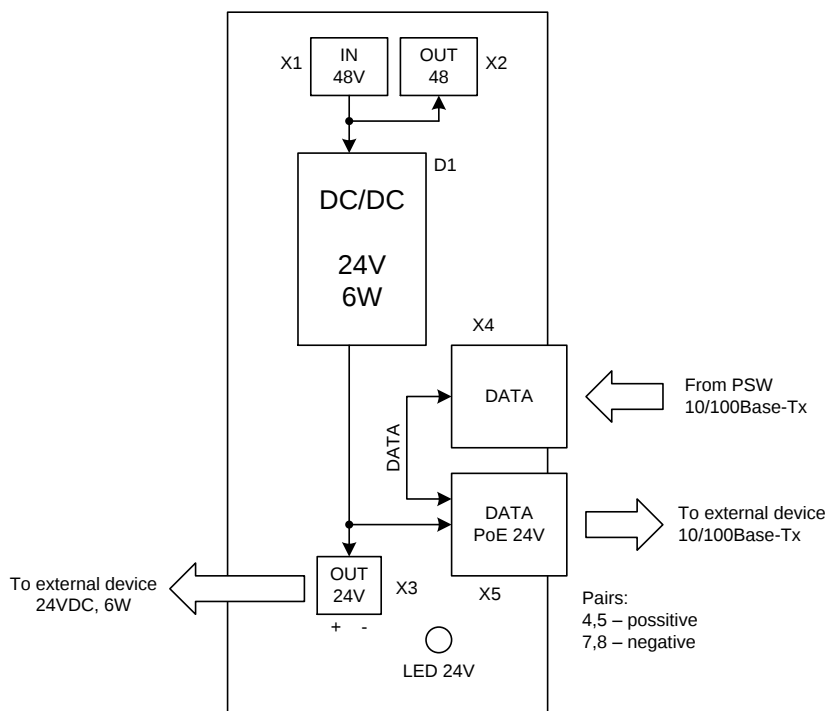

Технические характеристики

Напряжение – 24В постоянного тока

Мощность – 6Вт



Гальваническая развязка – 1500В

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Устойчивость к грозовым помехам (импульс 1/20 мкс. 1000В).



Варианты применения

Подключение 4-х видеокамер и Wi-Fi точки доступа

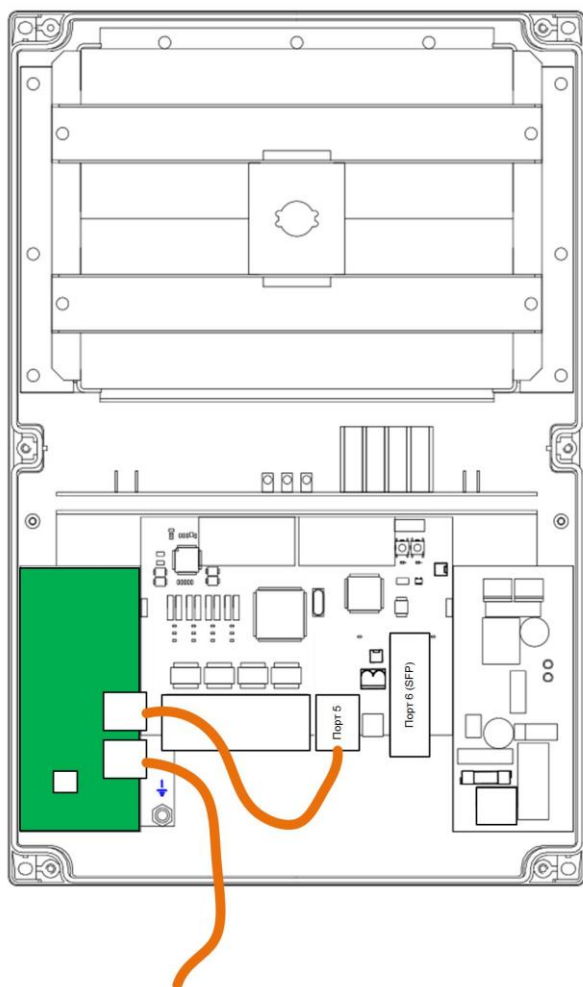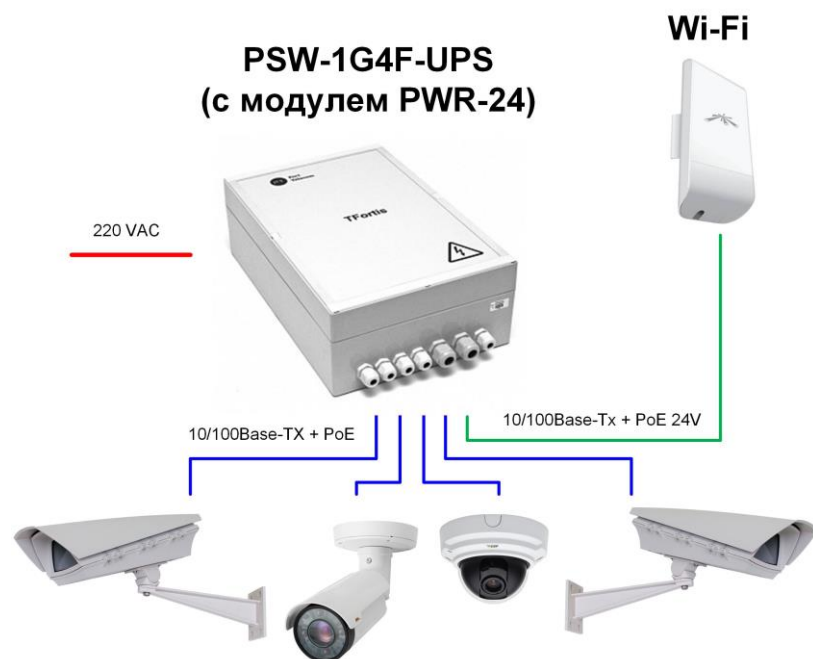

10/100Base-Tx + PoE 24V

Подключение купольной видеокамеры (PoE 60Вт) и Wi-Fi точки доступа

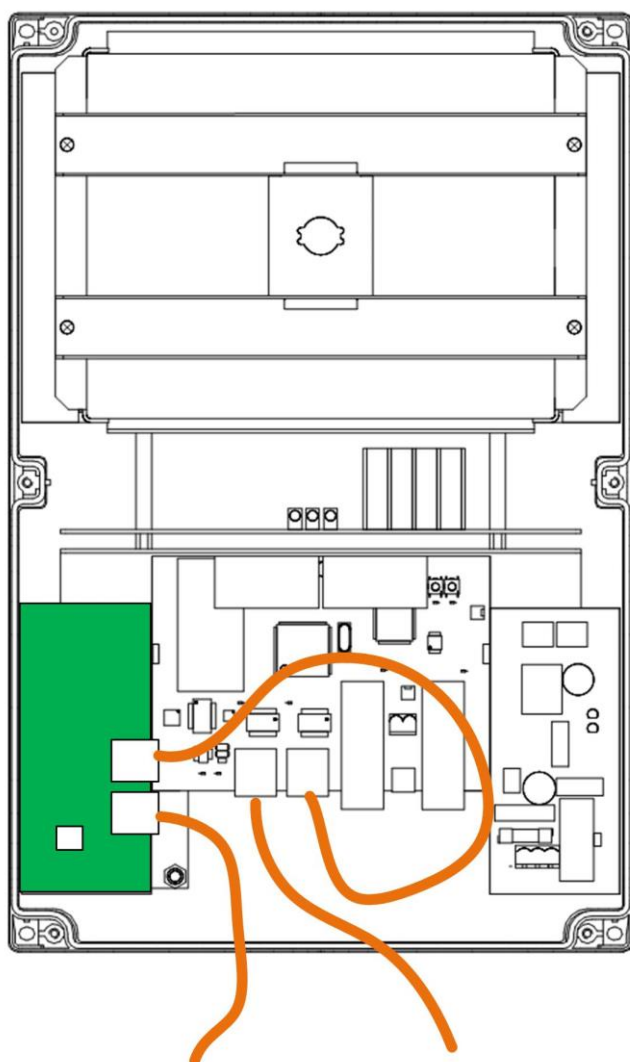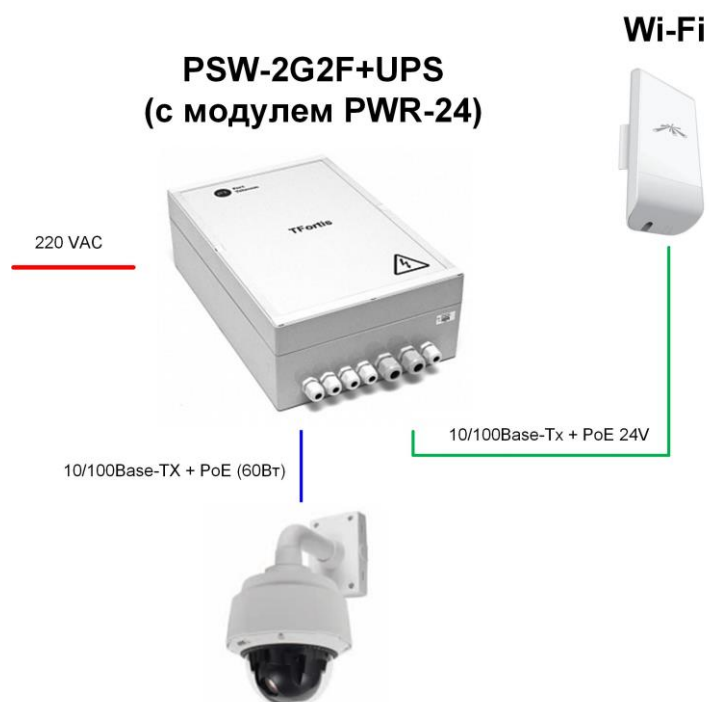


10/100Base-Tx + PoE 24V

10/100Base-TX + PoE (60Вт)

Подключение контроллеров


PSW-1G4F-UPS (с модулем PWR-24)

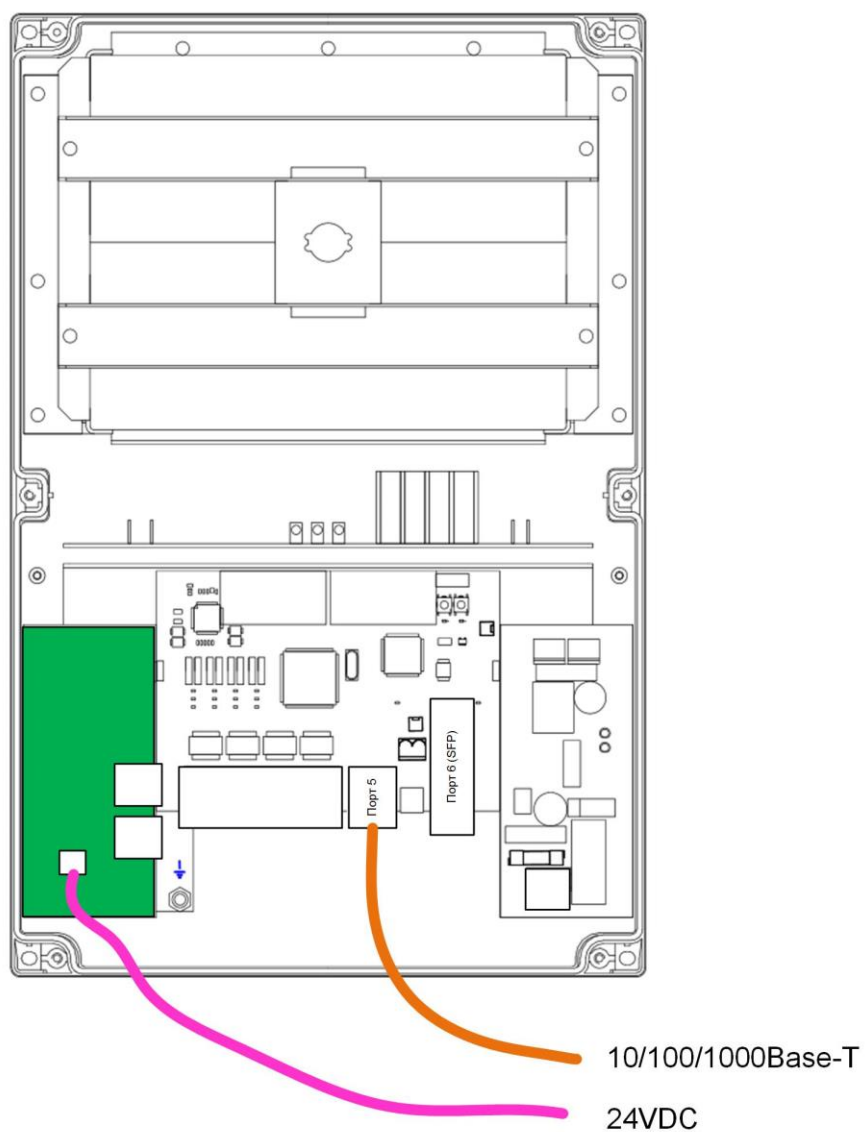


Инструкция по монтажу

Установку модуля PWR-24 производят только в обесточенном состоянии коммутатора


Шаг 1. Отключите шнур питания

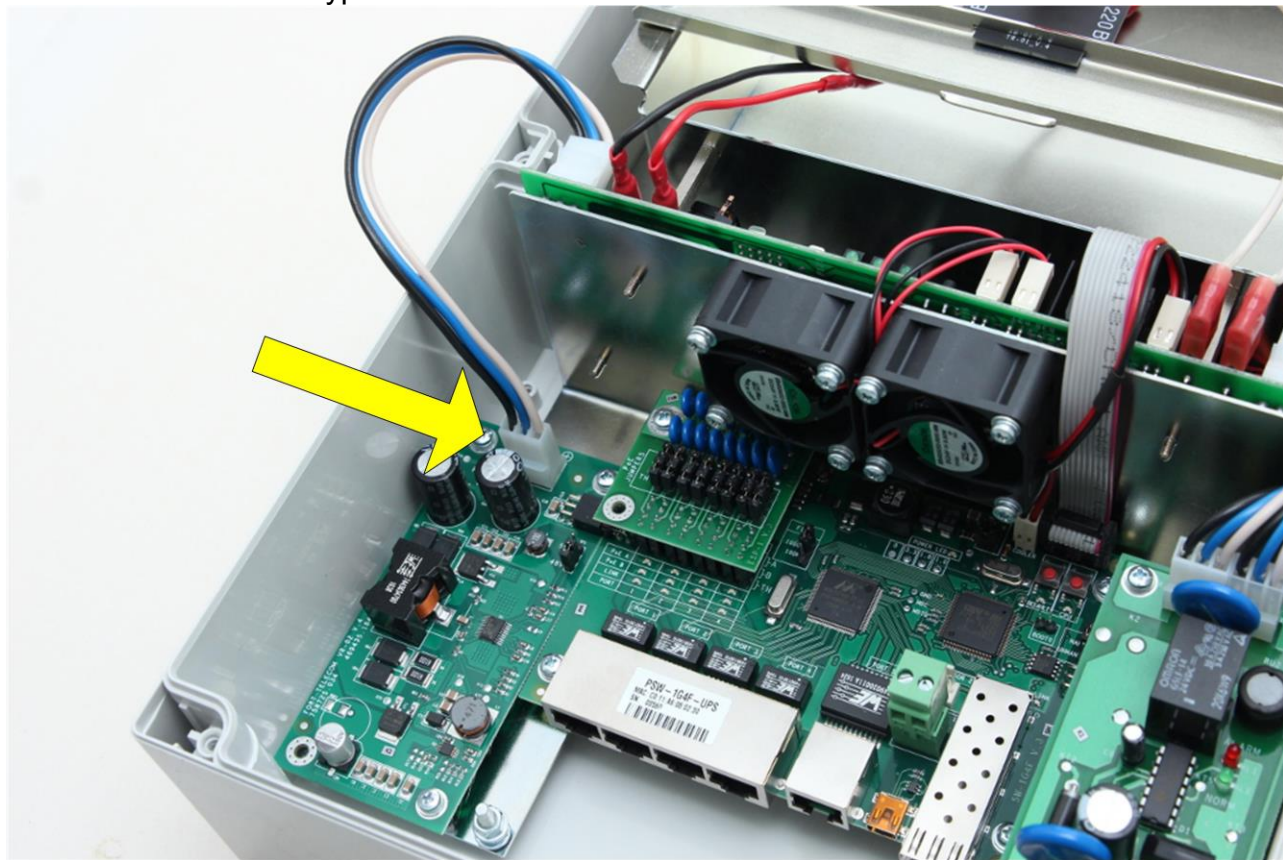


Шаг 2. Выкрутите винты

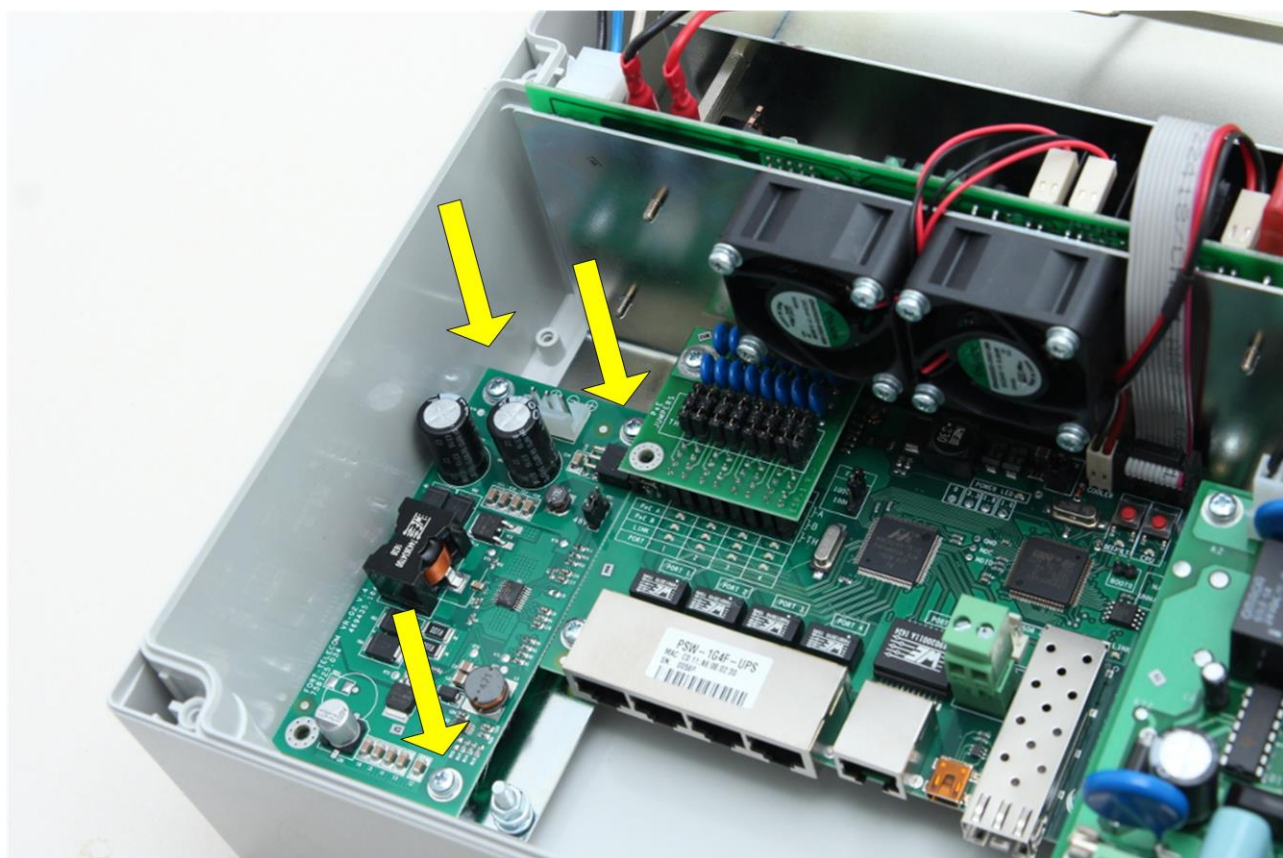


Шаг 3. Закрутите колонки из комплекта

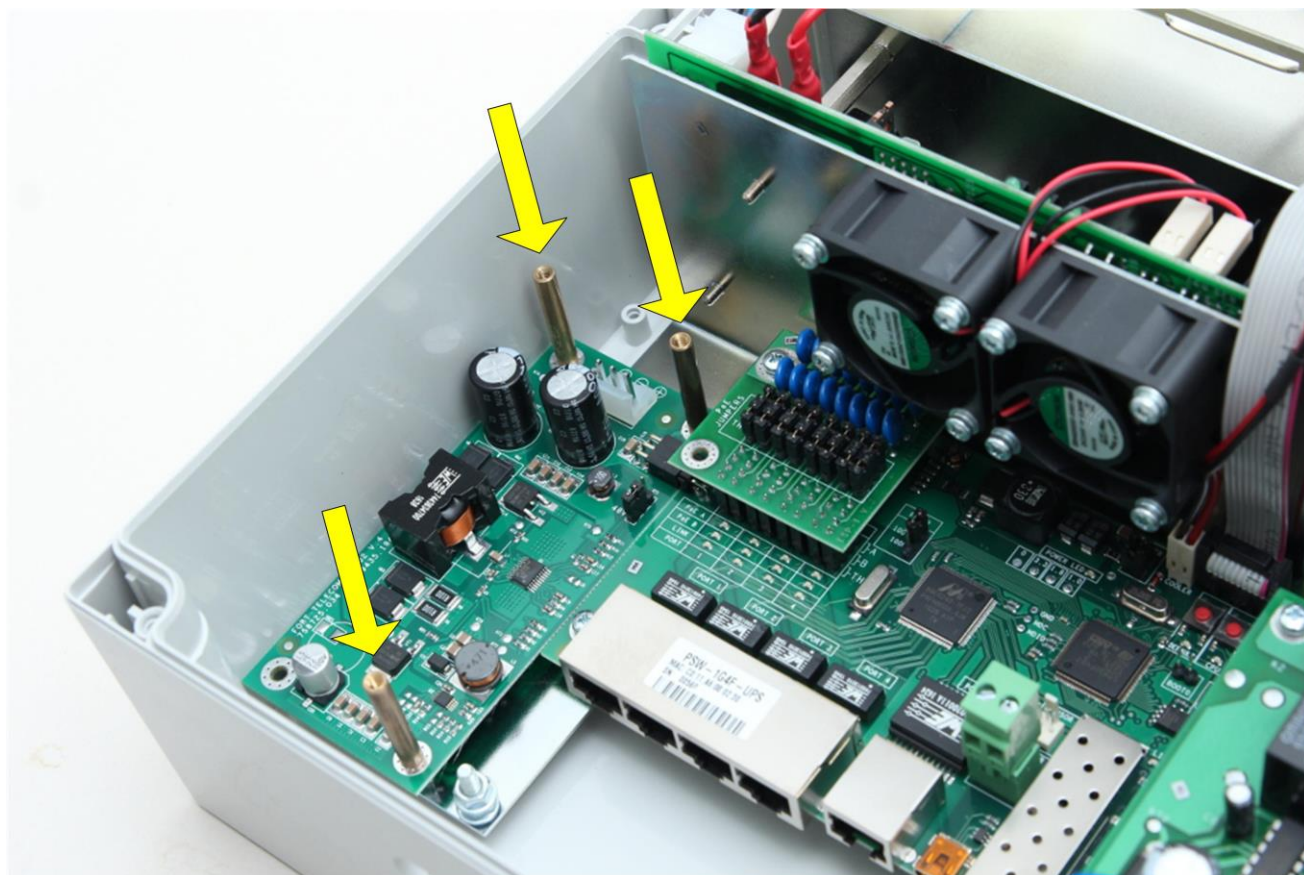


Шаг 4. Подключите шнур питания из комплекта

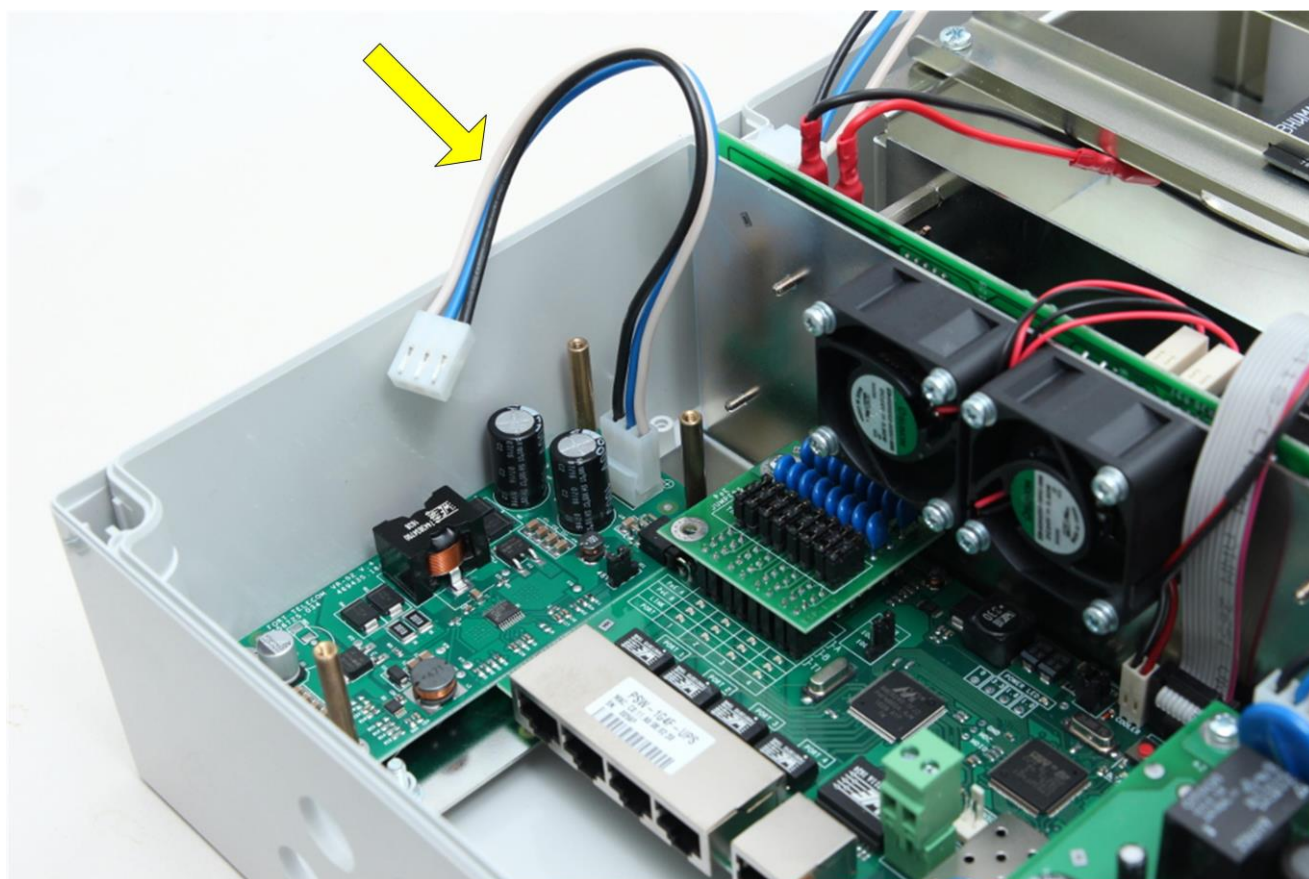

Шаг 5. Установите модуль PWR-24 и зафиксируйте его винтами

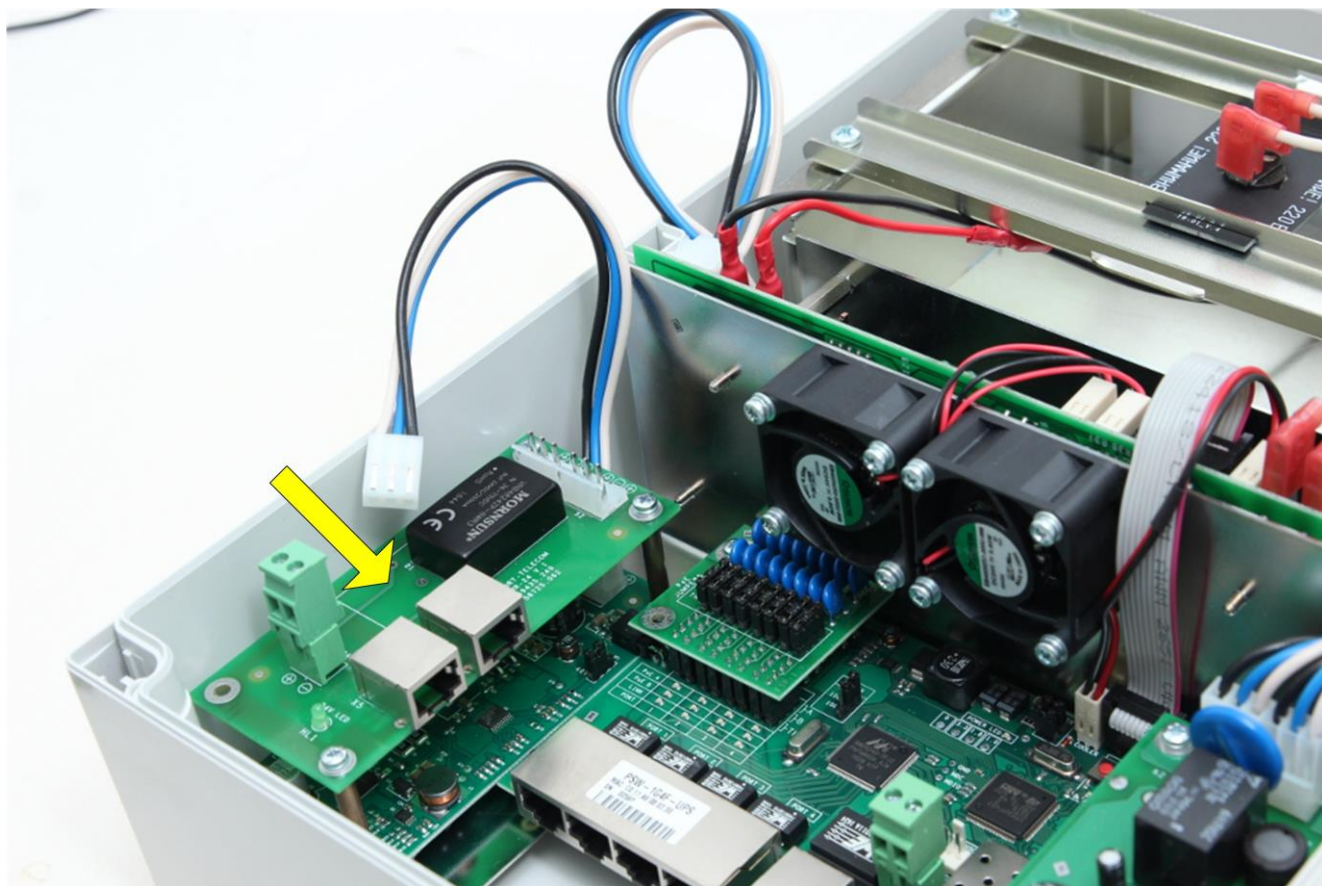

Шаг 6. Подключите шнуры питания

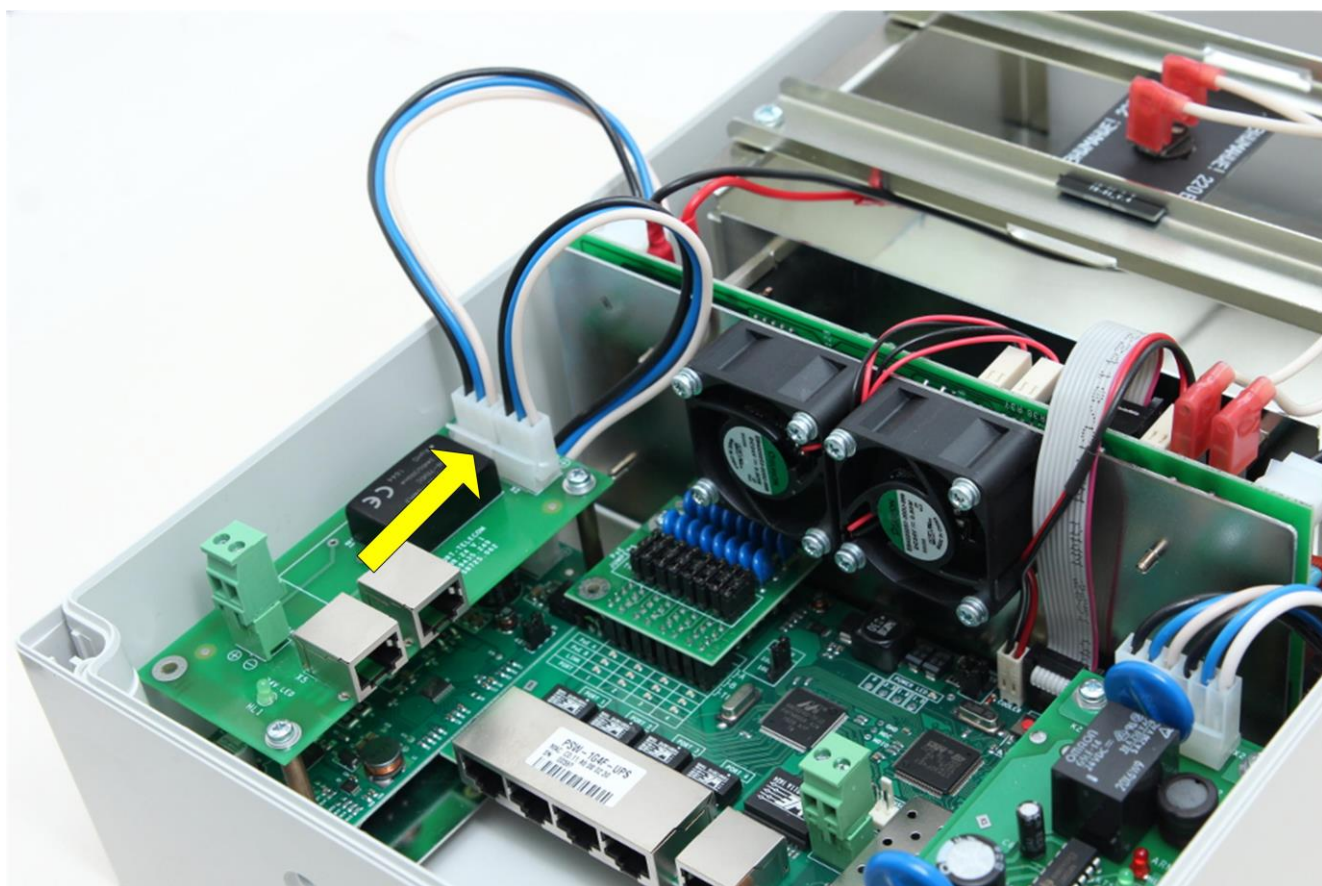

Комплект поставки

Наименование	Количество
Модуль PWR-24	1
Разъем питания	1
Шнур питания	1
Патч-корд	1
Колонка для монтажа	3
Паспорт	1